



## Как лучше всего организовать папки оперативных данных?

На диске, который есть на всех рабочих местах (например **D**), создайте папку с характерным названием (например **User**), а в ней папки с кодами разделов АРС-ПС: **Oto** - отопление; **Ven** - вентиляция; **Tpl** - теплопотери; **Tex** - трубопроводы; **Tse** - тепловые сети; **Vds** - водоснабжение здания; **Gaz** - газоснабжение здания; **Par** - паропроводы и конденсатопроводы; **Trp** - температурное поле; **Sob** - объемы и спецификации; **Cal** - инженерные вычисления.


Эту папку можно создать **автоматически**. На экране

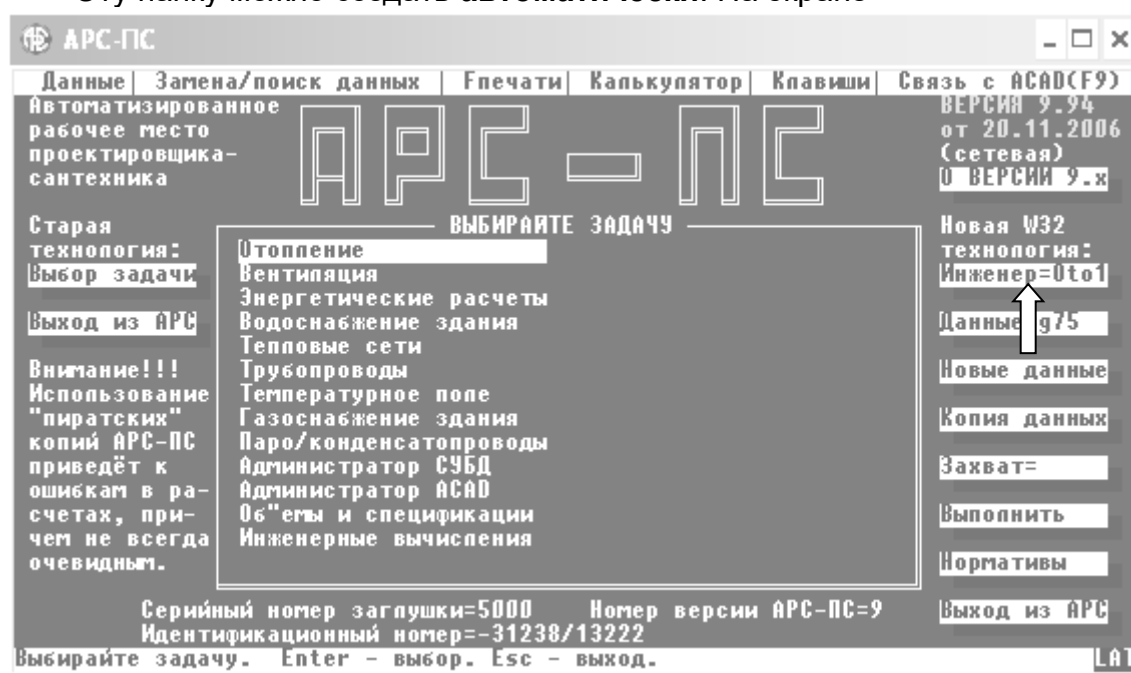


Нажать кнопку «Инженер». На экране

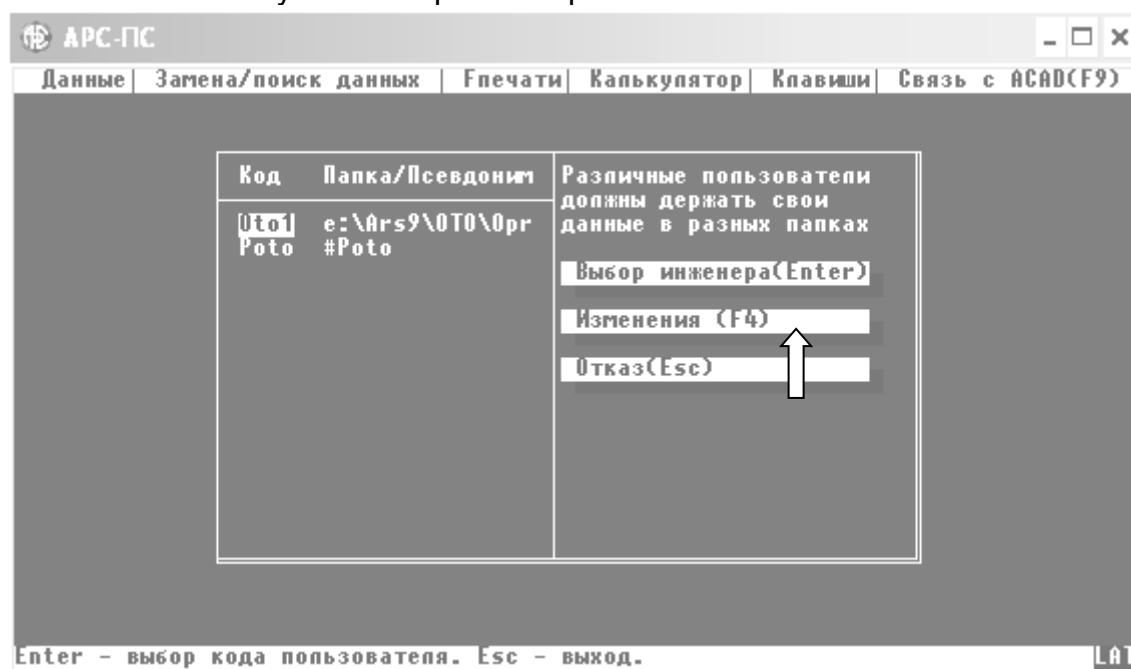


Нажать кнопку «Изменения» или клавишу F4. На экране

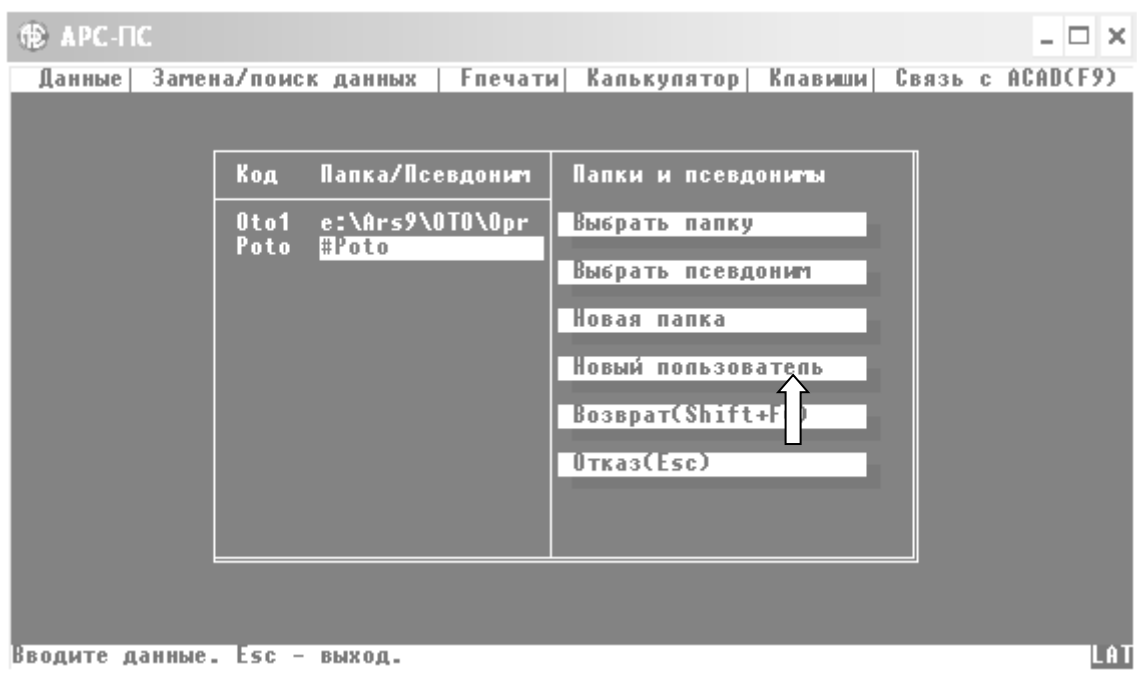

Нажать кнопку «Новый пользователь». На экране

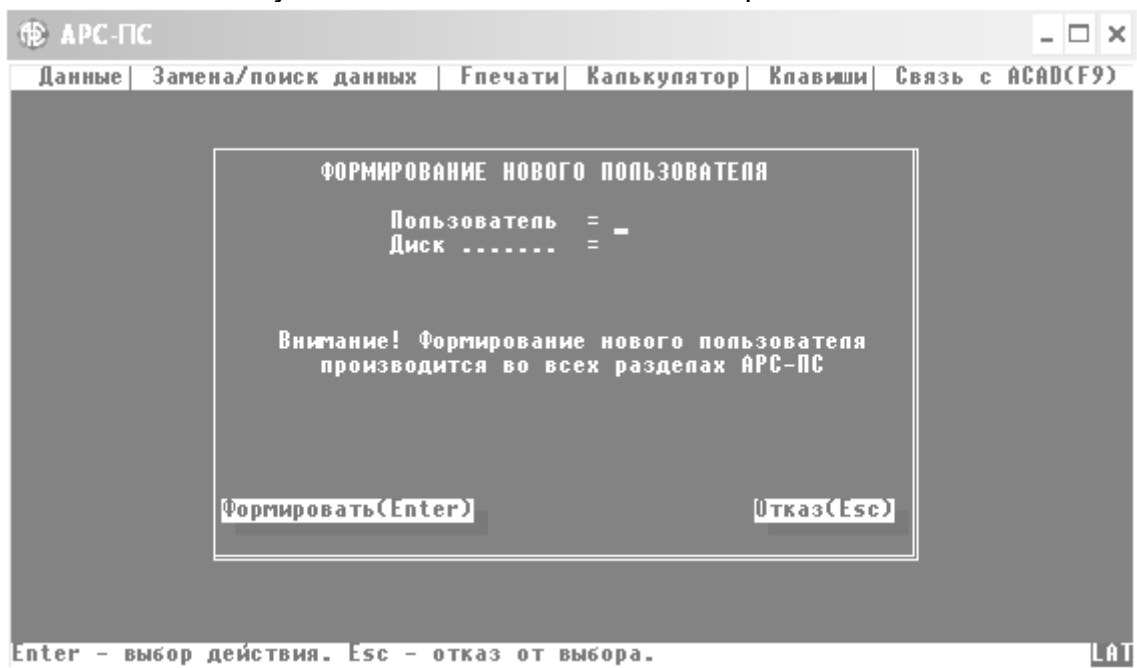

Ввести код пользователя, например **User**, и имя диска для хранения папки **User**

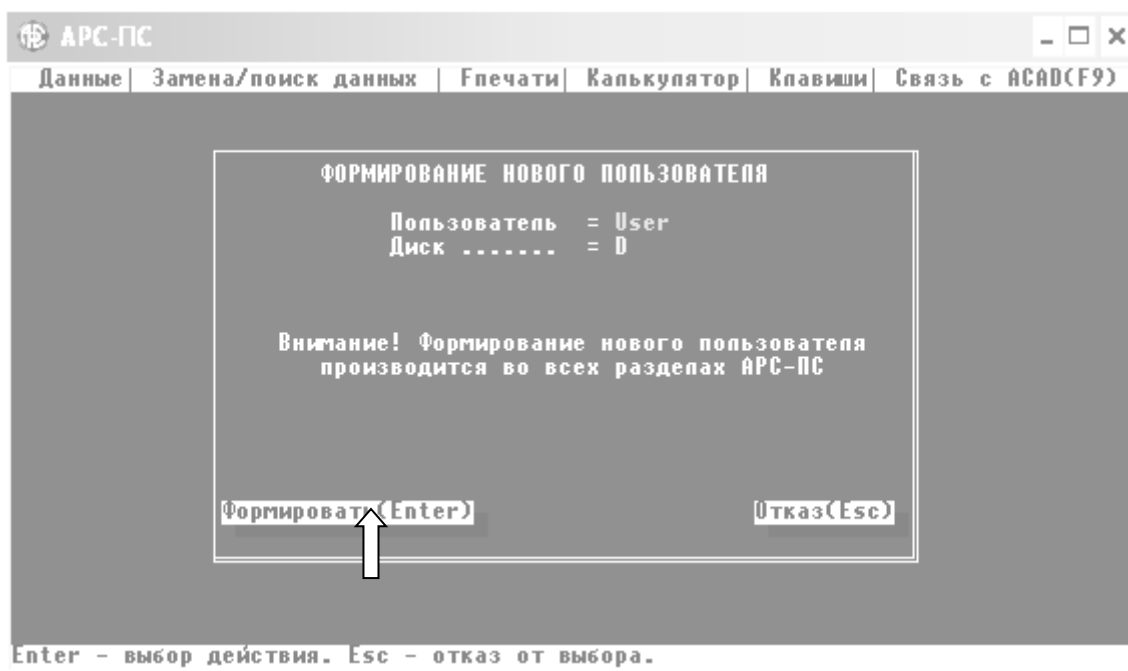

Нажать кнопку «Формировать». После этого:

- На диске **D** будет сформирована папка **User**, содержащая папки **Oto**, **Ven**, ....., **Sob** (по разделам APC-PC)
- В таблицу пользователей для каждого раздела APC-PC будет добавлена строка с кодом **User** и путем к папке оперативных данных. Например, в разделе «Отопление» таблица пользователей(инженеров) станет выглядеть так

